


Clip Sonic

AR254

MODE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL

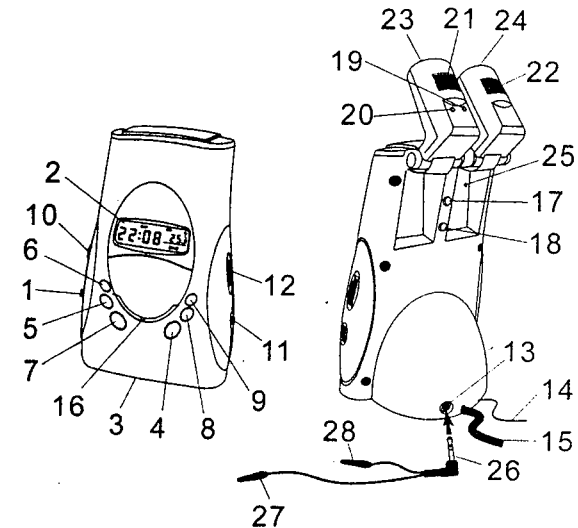

- | | |
|--|---|
| 1. Bouton ON / OFF/ AUTO | 16. FLECHE LUMINEUSE |
| 2. ECRAN LCD | 17. BOUTON DE PROJECTION DU RÉVEIL ON/OFF |
| 3. PILE DE SECOURS | 18. BOUTON DE PROJECTION DE LA TEMPÉRATURE ON/OFF |
| 4. Bouton SNOOZE/SLEEP (arrêt momentané/minuterie "bonsoir") | 19. BOUTON °C/°F |
| 5. Bouton ALARM SET/ ALARM OFF (réglage/ arrêt alarme) | 20. BOUTON INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR |
| 6. Bouton TIME SET | 21. RÉGLAGE DE MISE AU POINT DE LA TEMPÉRATURE |
| 7. Bouton SLEEP SET (réglage minuterie "bonsoir") | 22. RÉGLAGE DE MISE AU POINT DE L'HEURE |
| 8. Bouton HOUR SET | 23. PROJECTEUR (TEMPÉRATURE) |
| 9. Bouton MINUTE SET | 24. PROJECTEUR (HEURE) |
| 10. Bouton de réglage du VOLUME/ SÔNNERIE | 25. BOUTON RESET |
| 11. FRÉQUENCE | 26. PRISE DÉTECTEUR |
| 12. Bouton de réglage des FRÉQUENCES | 27. DÉTECTEUR EXTÉRIEUR |
| 13. PRISE DÉTECTEUR | 28. DÉTECTEUR INTÉRIEUR |
| 14. CÂBLE ANTENNE FM | |
| 15. CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR | |

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez vous que la tension correspond à celle indiquée sur l'étiquette placée au-dessous de l'appareil.

ATTENTION

Débranchez l'appareil du secteur s'il n'est pas utilisé. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'enlevez pas le couvercle de l'appareil. Il n'y a aucune pièce indispensable à l'utilisateur à l'intérieur. Pour éviter les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

RÉVEIL

1. Positionnez l'interrupteur ON/OFF/AUTO (1) sur "OFF". Branchez le câble à la prise secteur. Le réveil s'affiche pendant 3 secondes.
2. Maintenez appuyé le bouton TIME SET (6) pendant 2 secondes pour être en mode "réveil". Tous les chiffres clignotent.
3. Appuyez sur HOUR SET (8) pour régler l'heure et maintenez appuyé pour faire défiler rapidement.
4. Appuyez sur MIN SET (9) pour régler les minutes et maintenez appuyé pour faire défiler rapidement.
5. Appuyez sur TIME SET (6) pour revenir en mode "réveil".
- 6 Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes il se remettra en mode "réveil".
7. Ouvrez le compartiment de la pile de secours (3) et placez une pile de 9V. Cette pile sert à garder des informations concernant l'alarme. Et de permettre au réveil de fonctionner au cas où l'appareil est débranché ou il y a une coupure de courant. Si tel est le cas, le réveil continuera de fonctionner.

LE RÉVEIL NUMÉRIQUE À DIODE ET LE RÉVEIL À PROJECTION DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS SÉPARÉMENT

Réglage de la netteté : Pour régler la netteté de la projection du réveil et de la température, tournez la roue de mise au point (21, 22) jusqu'à ce que l'heure et la température s'affichent clairement sur le plafond ou le mur.

REMARQUE : PROJETE L'IMAGE SUR LE PLAFOND OU LE MUR D'UNE CHAMBRE SOMBRE. LA DISTANCE MAXIMUM DE PROJECTION EST DE 1 À 3 MÈTRES

POUR RÉGLER OU RÉINITIALISER L'ALARME

1. Maintenez appuyé le bouton ALARM SET (5) pendant 2 secondes pour être en mode "alarme". Tous les chiffres clignotent.
2. Appuyez sur HOUR SET (8) pour régler l'heure et maintenez appuyé pour faire défiler rapidement.
3. Appuyez sur MIN SET (9) pour régler les minutes et maintenez appuyé pour faire défiler rapidement.
4. Appuyez sur ALARM SET (5) pour revenir en mode "réveil".
5. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, il se remettra en mode "réveil".

RÉGLER L'ALARME POUR UN RÉVEIL EN MUSIQUE

1. Réglez l'alarme selon les instructions données précédemment. Sélectionnez une station de radio et réglez le VOLUME au niveau désiré.
2. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF/AUTO (1) en position "AUTO". Le symbole (((•))) s'affichera à l'écran. Lorsque l'alarme se déclenche, l'appareil s'allume automatiquement et joue pendant 1 heure et 59 minutes avant de s'éteindre.

RÉGLER L'ALARME POUR UN RÉVEIL AVEC SONNERIE

1. Réglez l'alarme selon les instructions données précédemment. Faites glisser le bouton de réglage du VOLUME DE LA SONNERIE (10) en position BUZZER (SONNERIE); la sonnerie est activée au son "clic".
2. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF/AUTO (1) en position "AUTO". Lorsque l'alarme se déclenche, l'appareil s'allume automatiquement et joue pendant 1 heure et 59 minutes avant de s'éteindre.

POUR ARRÊTER L'ALARME

1. Pour arrêter l'alarme, appuyez une fois sur le bouton ALARM OFF (5) et la même heure d'alarme sera enregistrée pour le lendemain. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF/AUTO (1) en position "OFF" pour arrêter complètement l'alarme.

REMARQUES : Vous pouvez arrêter momentanément la radio manuellement en appuyant sur le bouton SNOOZE (4); la radio se remettra automatiquement en route au bout de 9 minutes.

FONCTION SNOOZE (arrêt momentané)

1. Vous pouvez arrêter momentanément l'alarme manuellement en appuyant sur le bouton SNOOZE (4); la sonnerie se remettra automatiquement en route au bout de 9 minutes.

SLEEP

1. Positionnez l'interrupteur ON/OFF/AUTO (1) sur "OFF" ou "AUTO".
2. Maintenez appuyé le bouton SLEEP KEY (7) pendant 2 secondes pour être en mode "minuterie 'bonsoir'".
3. Appuyez sur SLEEP KEY (7) pour diminuer le temps de la minuterie
4. 1 heure 30 min → 1 heure → 30 min → off → retour à 1 heure 30 min
5. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, il se remettra en mode "réveil".
6. La radio fonctionnera pendant le temps réglé ou vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton Snooze/Sleep off (4).

RADIO

1. Positionnez l'interrupteur ON/OFF/AUTO (1) sur "ON".
2. Placez l'interrupteur de fréquence (11) sur la fréquence souhaitée.
3. Tournez le bouton de réglage des fréquences (12) pour sélectionner la station souhaitée.
4. Réglez le volume avec le bouton de réglage de volume (10).
5. Pour éteindre la radio, positionnez l'interrupteur ON/OFF/AUTO (1) sur "OFF". Si la radio ne s'éteint pas, vérifiez que le bouton Sleep Set n'est pas activé (7). Pour annuler, appuyez une fois sur le bouton Snooze/Sleep Off (4).

REMARQUES: - La réception des bandes AM se fait grâce à l'antenne interne. Tournez la radio pour une meilleure réception.
- Pour une meilleure réception FM assurez vous que l'antenne FM est complètement déroulée ou étendue. à l'arrière du compartiment.

COMMENT LIRE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

1. Votre thermomètre indiquera la température extérieure ou intérieure.
2. Appuyez sur le bouton °C/ °F (19) pour avoir la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
3. Appuyez sur le bouton Indoor/ outdoor temperature (20) pour afficher la température extérieure ou intérieure.

RÉINITIALISATOIN

Si vous recevez des interférences externes (l'électricité statique provenant de la moquette, des orages, etc.), qui agissent sur le bon fonctionnement des fonctions électroniques et d'affichage, le bouton RESET vous permet d'annuler tous les réglages précédents et de redémarrer.

Utilisez un stylo Bic pour appuyer sur le bouton RESET (25).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil

Gamme de fréquences : AM530 – 1600kHz
FM88 – 108MHz
Impédance du haut-parleur: 8 ohms
Pile de secours: Pile de 9V (pour le réveil)
Source d'alimentation : CA 230V~ 50Hz, 5 Watt

Thermomètre

Température de fonctionnement: de 0° C à 50°C (32° F à 122°F)

Températures mesurées: Appareil – Détecteur intérieur: de 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Sonde – Détecteur extérieur: de -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)

Détecteur intérieur – Température affichée par 0.5 °C


Détecteur extérieur – Température affichée par 1 °C

Avertissement concernant les gouttes d'eau : "Ce produit ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doivent être posés sur ce produit".

Avertissement concernant la ventilation: "La ventilation normale du produit ne doit pas être obstruée pour son utilisation prévue."

ATTENTION

- Le contenu de ce manuel peut changer sans avis préalable.
- En raison des limites d'impression, les affichages du manuel peuvent être différents des parties de l'appareil auxquelles ils font référence.
- Le fabricant et ses fournisseurs ne sont pas responsables des dommages, dépenses, pertes de profit ou tout autre dommage encouru en utilisant Thermomètre.
- Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit sans l'accord du fabricant.

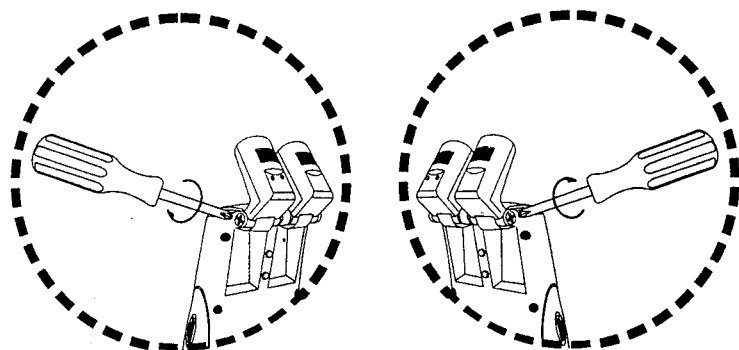

Serrez les joints du projecteur avec un tourne-vis (non fourni)
s'ils sont lâches